

Manual de Instalação/Configuração do Epson Net Config Para Windows 7 Professional/Ultimate - CD V1.5


Somente execute este processo de instalação/configuração após ter instalado o Adaptador de REDE/USB e a impressora.

Entrar na pasta “EPSON NET CONFIG” do CD que acompanha a impressora e executar o programa “encw33aE”




*** PASSO 1 ***

Clique em “Descompress”, caso venha como a Raiz de descompressão do arquivo em outro local, sugerimos usar C:\

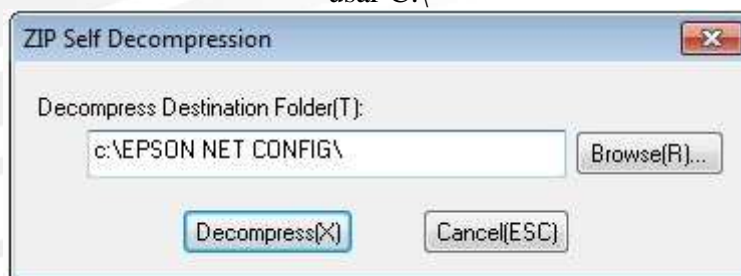


*** PASSO 2 ***

Aguarde a descompressão do arquivo terminar.

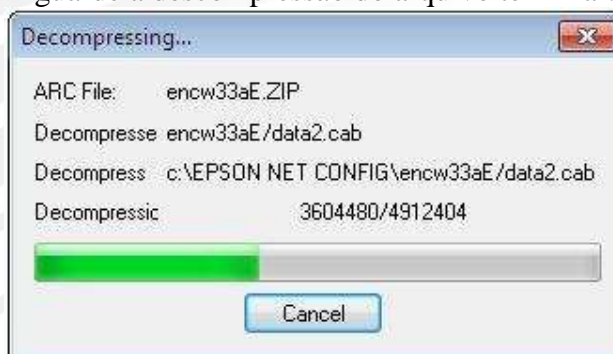


*** PASSO 3 ***

Logo o Windows ira pedir autorização para prosseguir com a instalação, clique em sim,

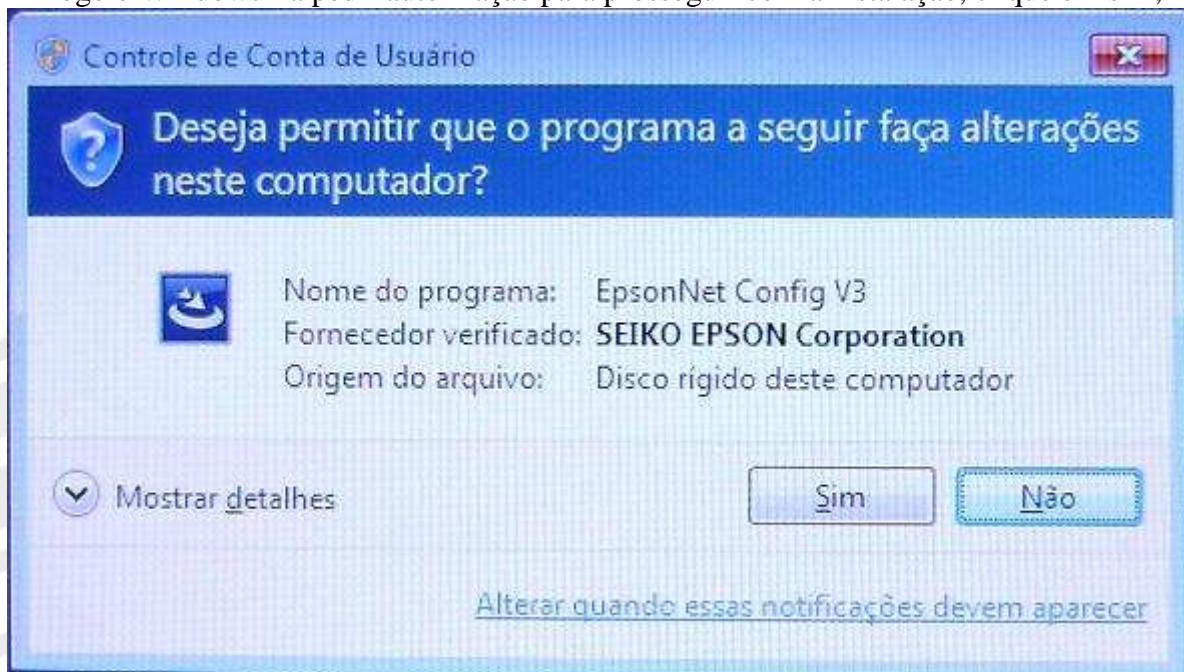


* PASSO 4 *

Escolha o idioma da instalação, e clique em “Seguinte >”

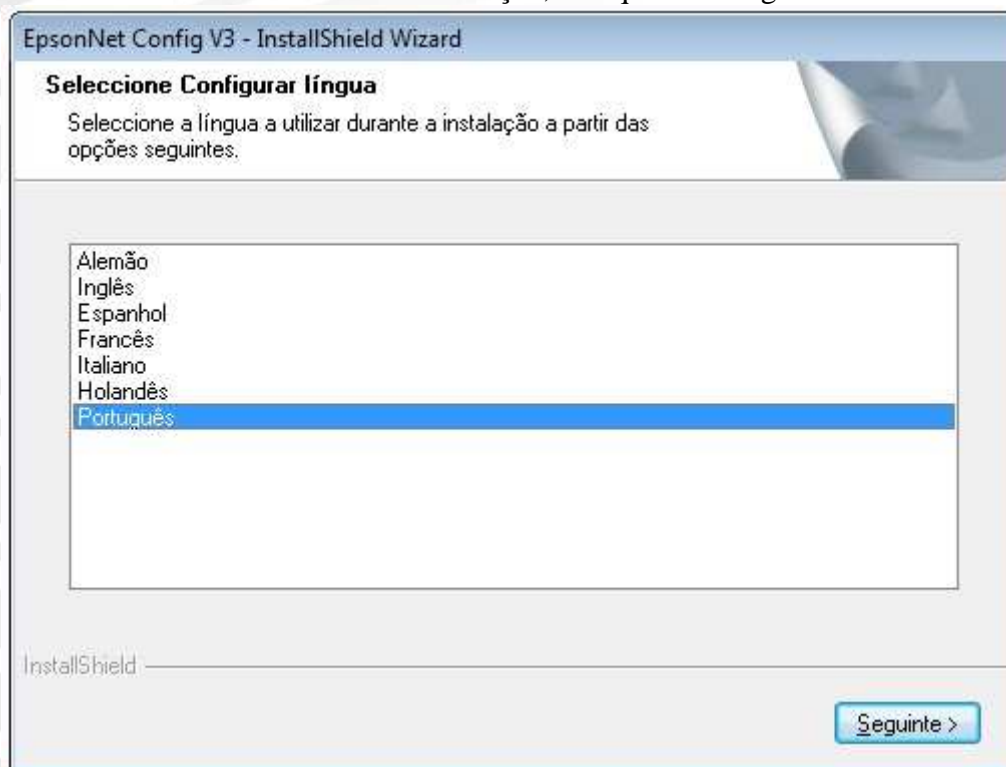


* PASSO 5 *

Na tela de boas vindas, clique em “Prosseguir >”

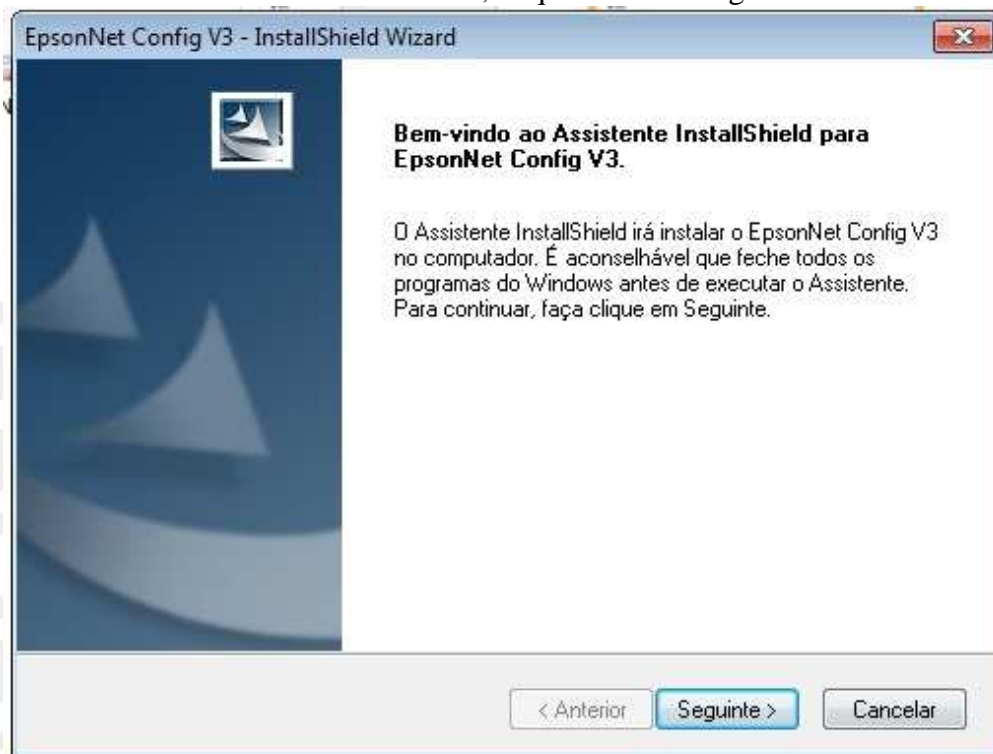


* PASSO 7 *

Aceite os termos para continuar com a instalação,

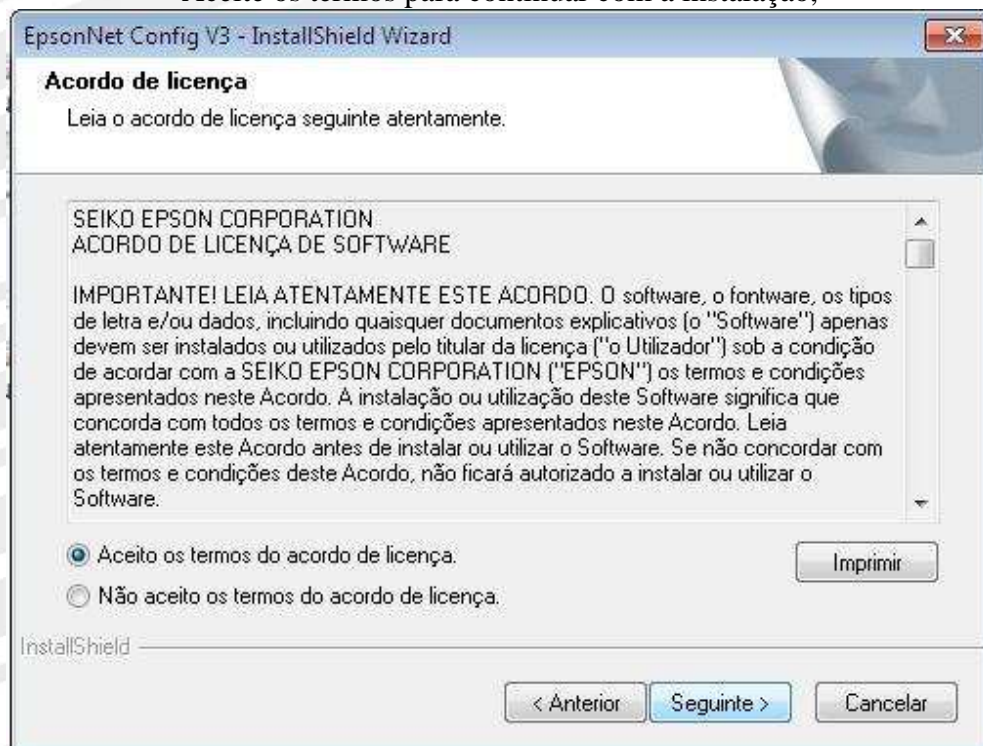


* PASSO 8 *

Mantenha a pasta de instalação como padrão, e clique em “Seguinte >”

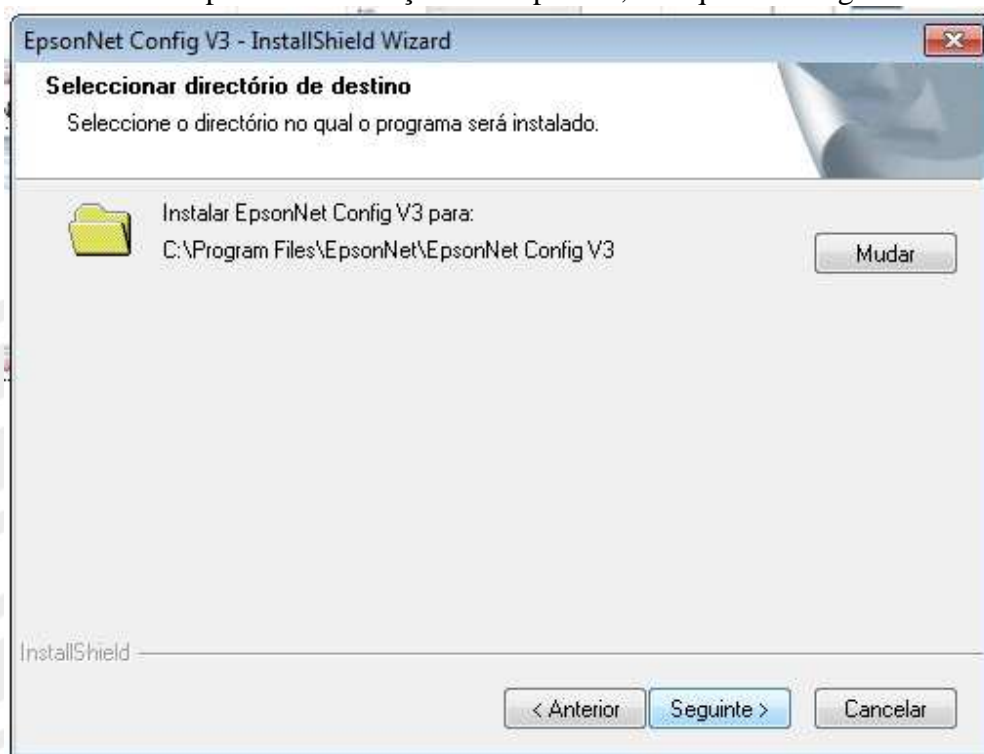


* PASSO 9 *

Mantenha as pastas de programas, e clique em “Seguinte >”,

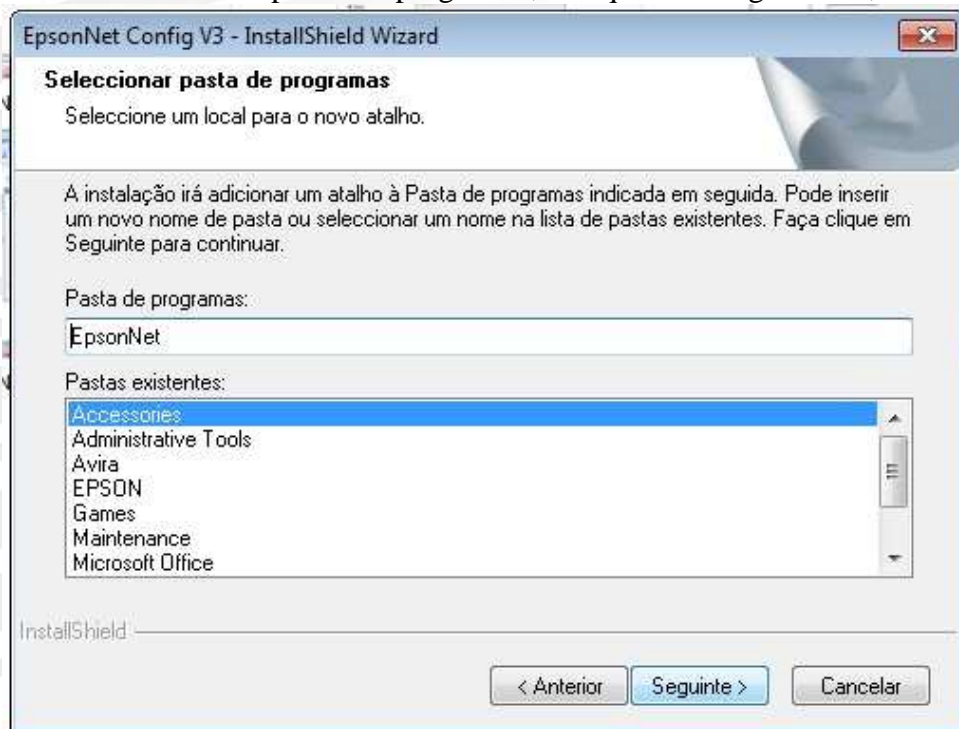


* PASSO 10 *

Cliquem em Instalar,

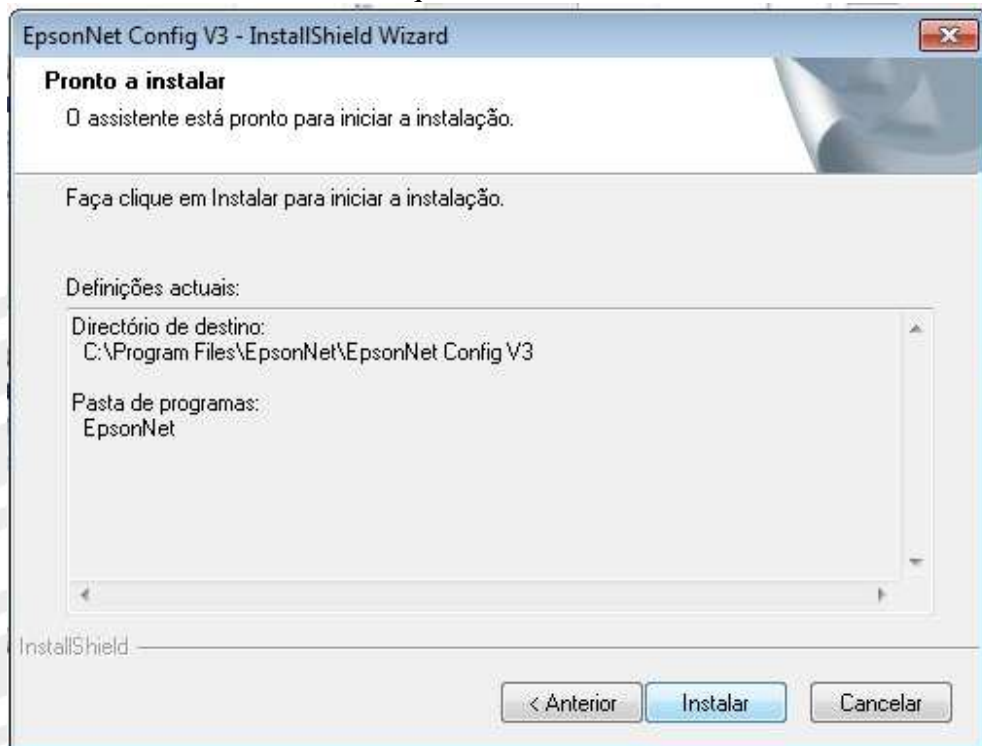


* PASSO 11 *

Aguarde o programa terminar com a instalação,

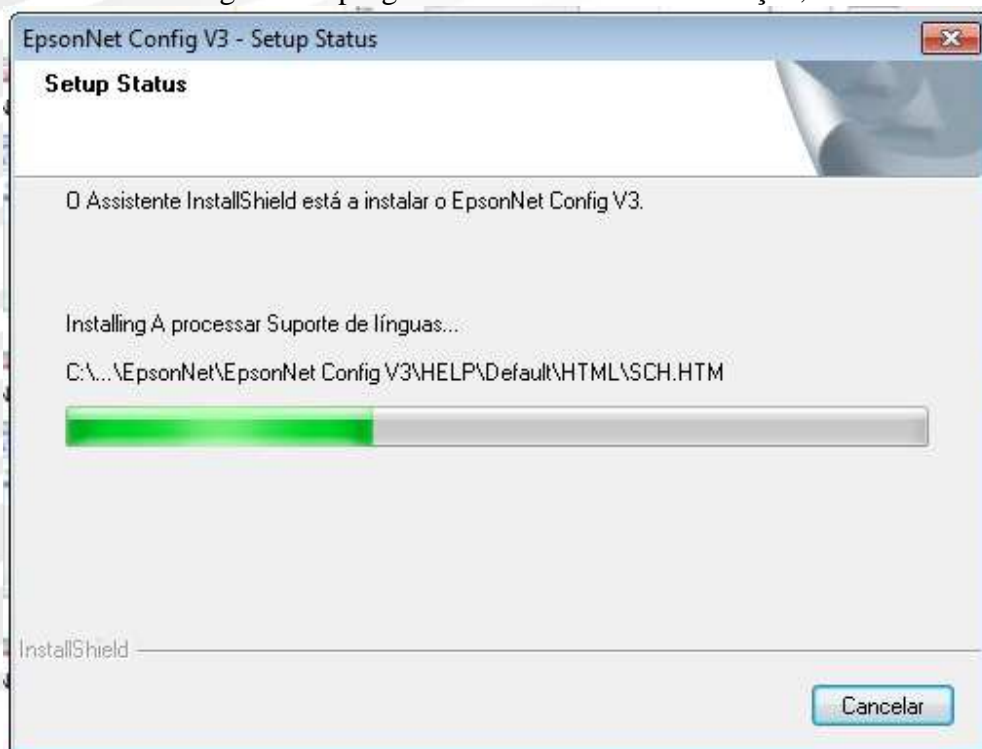

* PASSO 12 *

Após o término da instalação clique em “Terminar”,

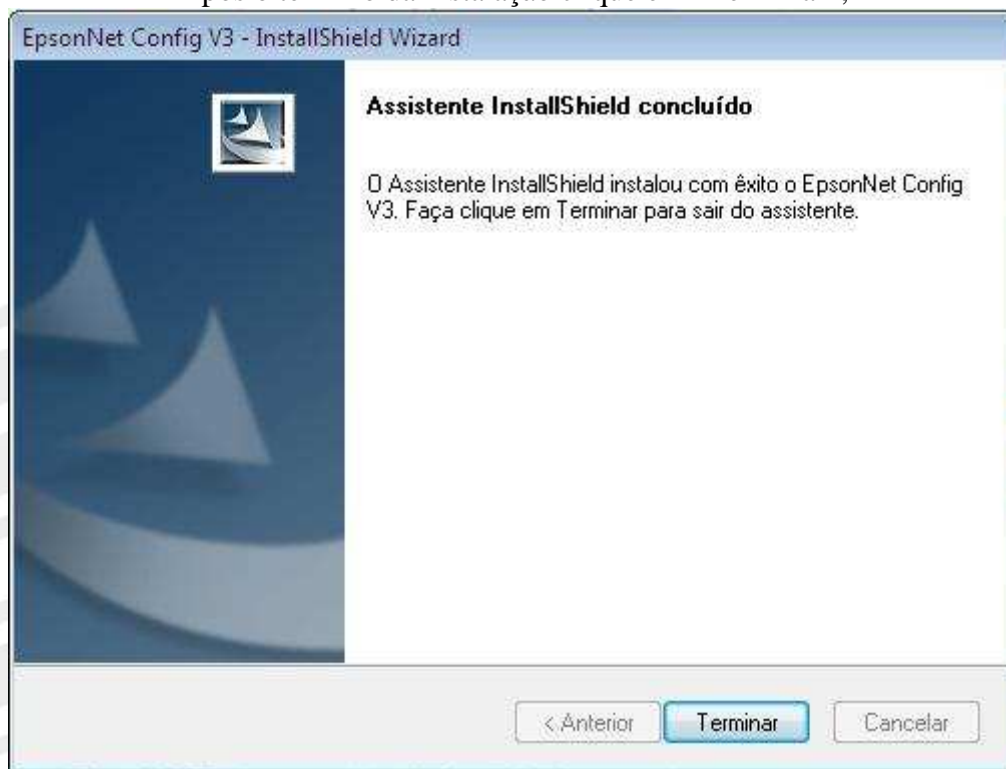


* PASSO 13 *

Manual de Configuração do Epson Net Config Para Windows 7 Professional/Ultimate - CD V1.5


Somente execute este processo de configuração após ter instalado corretamente o Epson Net Config.

Execute o programa do menu iniciar,

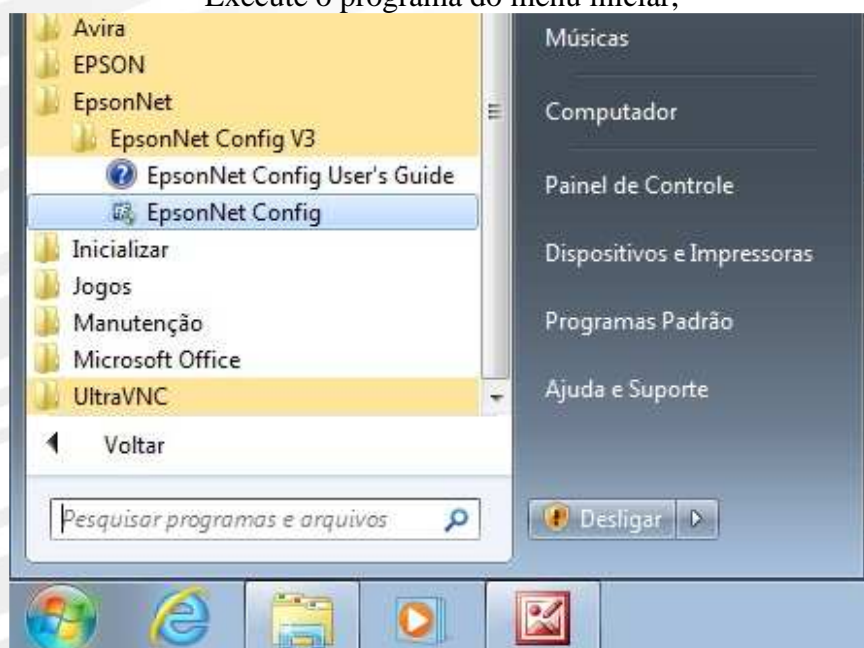

* PASSO 14 *

O Windows solicitará uma autorização para poder prosseguir com a execução do programa, clique e sim,

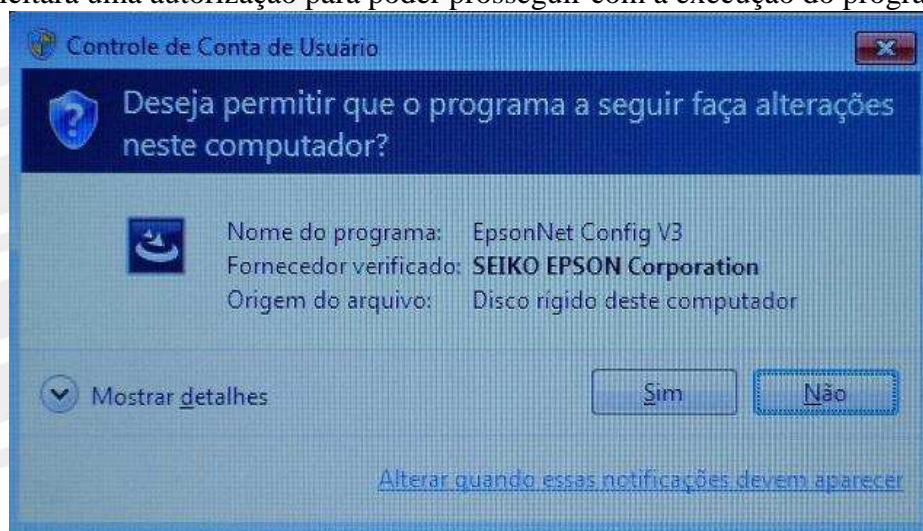

* PASSO 15 *

Dependendo do nível de segurança do seu sistema operacional, poderá ser apresentado a seguinte mensagem do Firewall do Windows. Selecione as redes privadas e redes públicas, e cliquem em “Permitir acesso”,




* PASSO 16 *

Cliquem em procurar, para que o programa inicie a busca de seu dispositivo Epson, aguarde.




* PASSO 16 *

Irá aparecer um ponto vermelho, de um duplo clique sobre ele, para abri-lo,

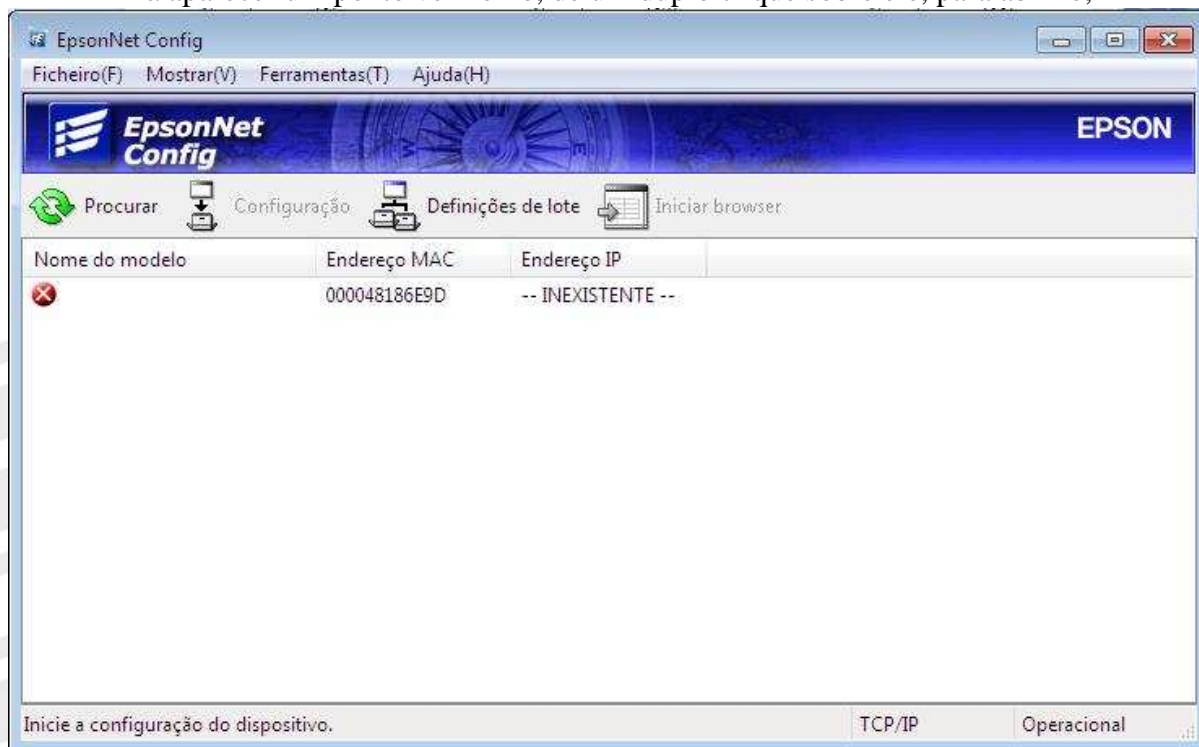


* PASSO 17 *

Faça a seguinte configuração conforme mostrado abaixo, e após clique em prosseguir,

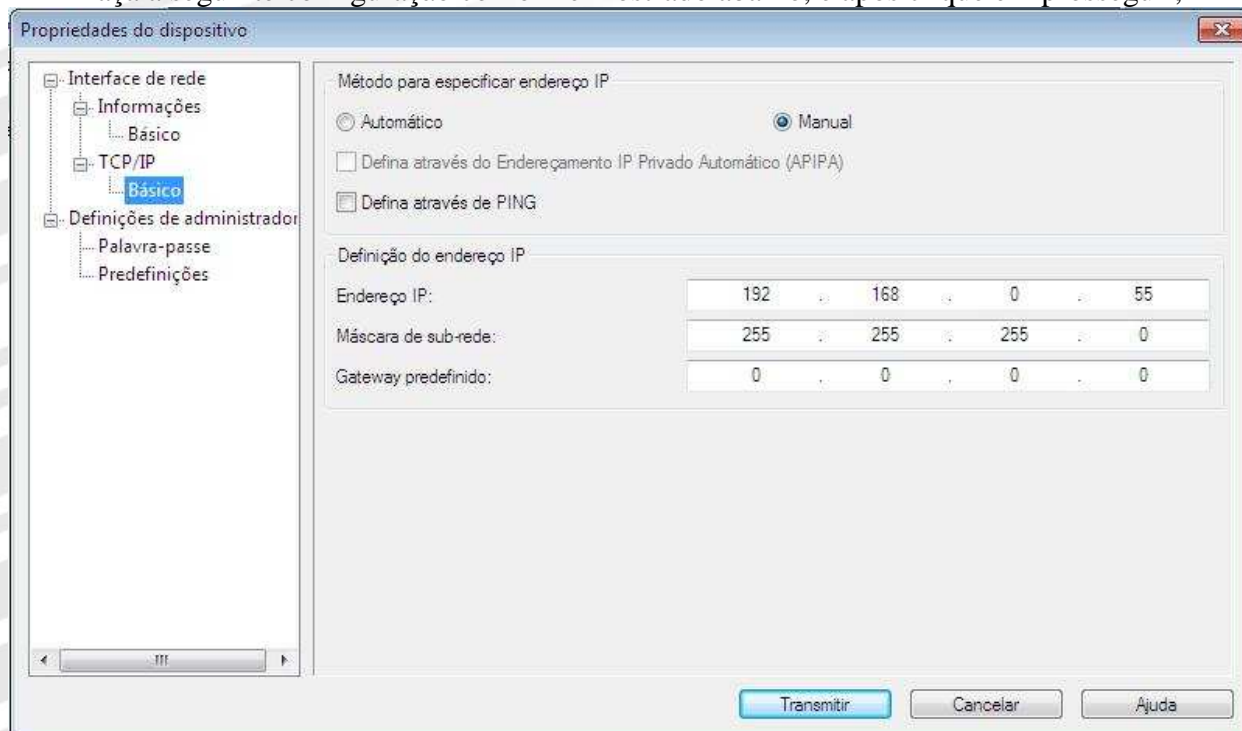


* PASSO 18 *

Clique em Ok nas propriedades do dispositivo,

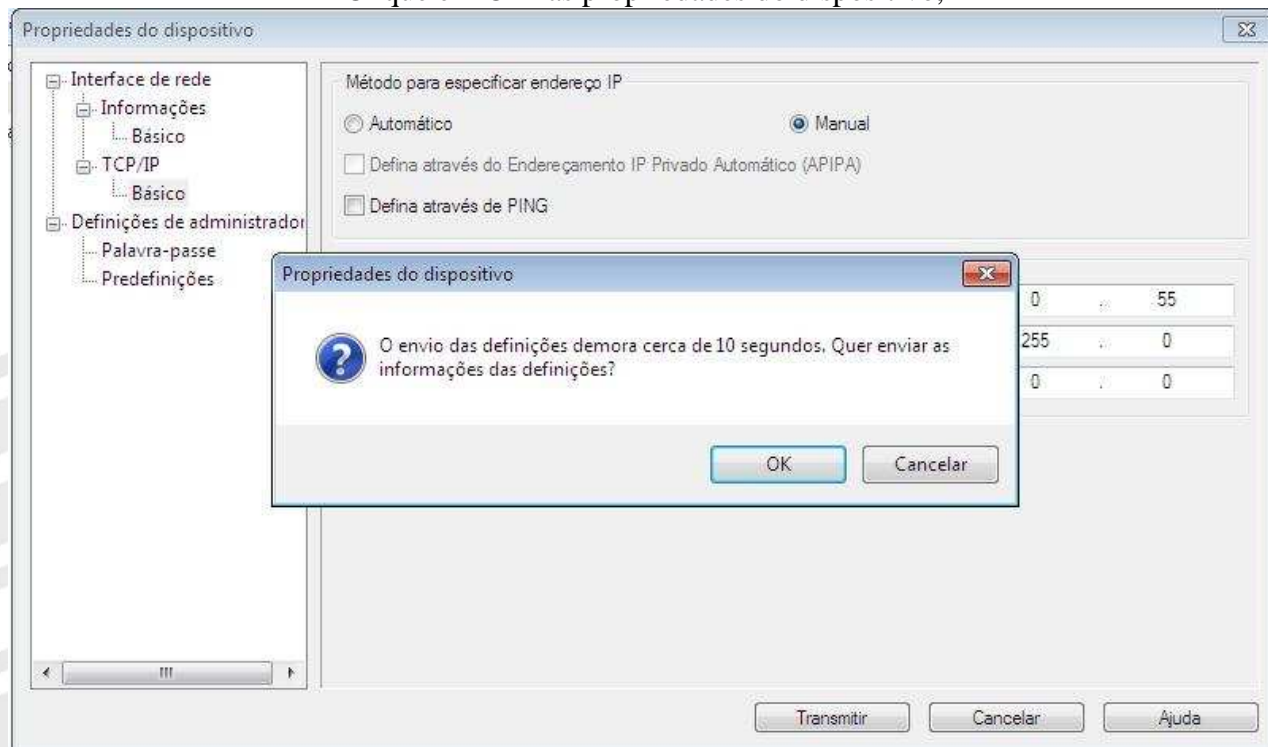

* PASSO 19 *

Clique em Ok, para transmitir os novos dados para impressora,

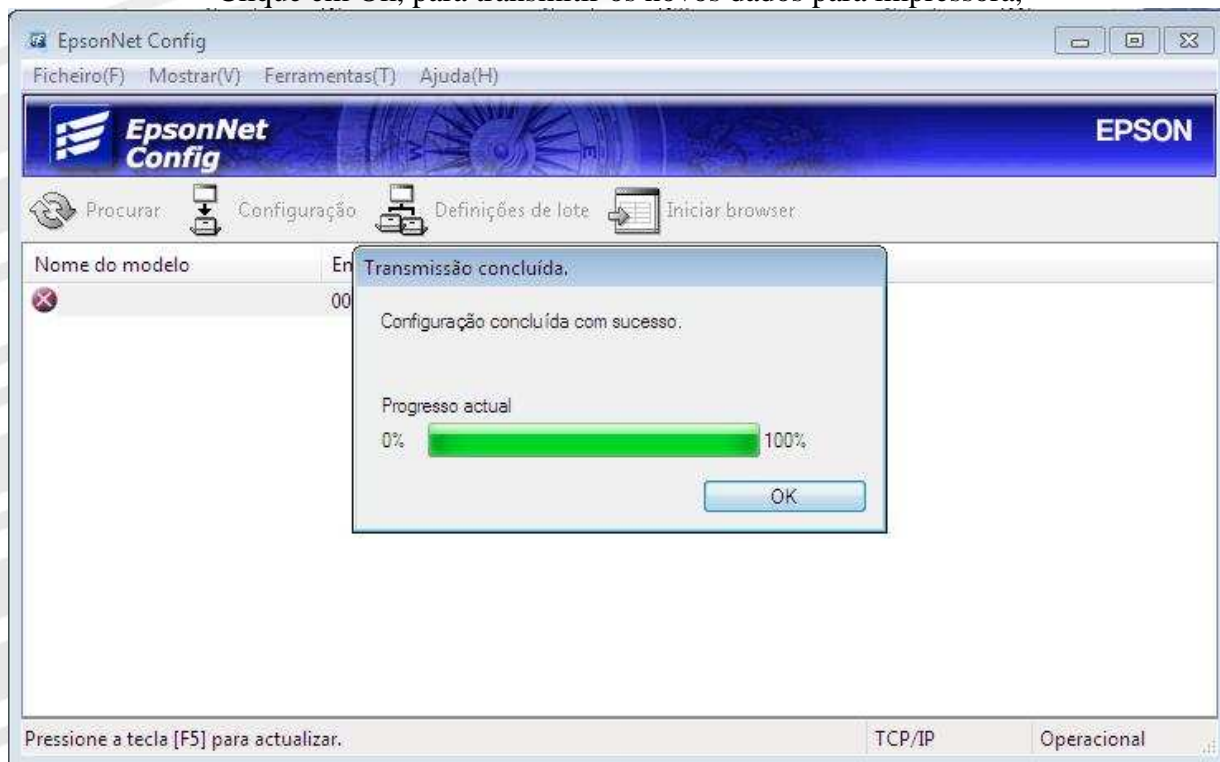

* PASSO 20 *